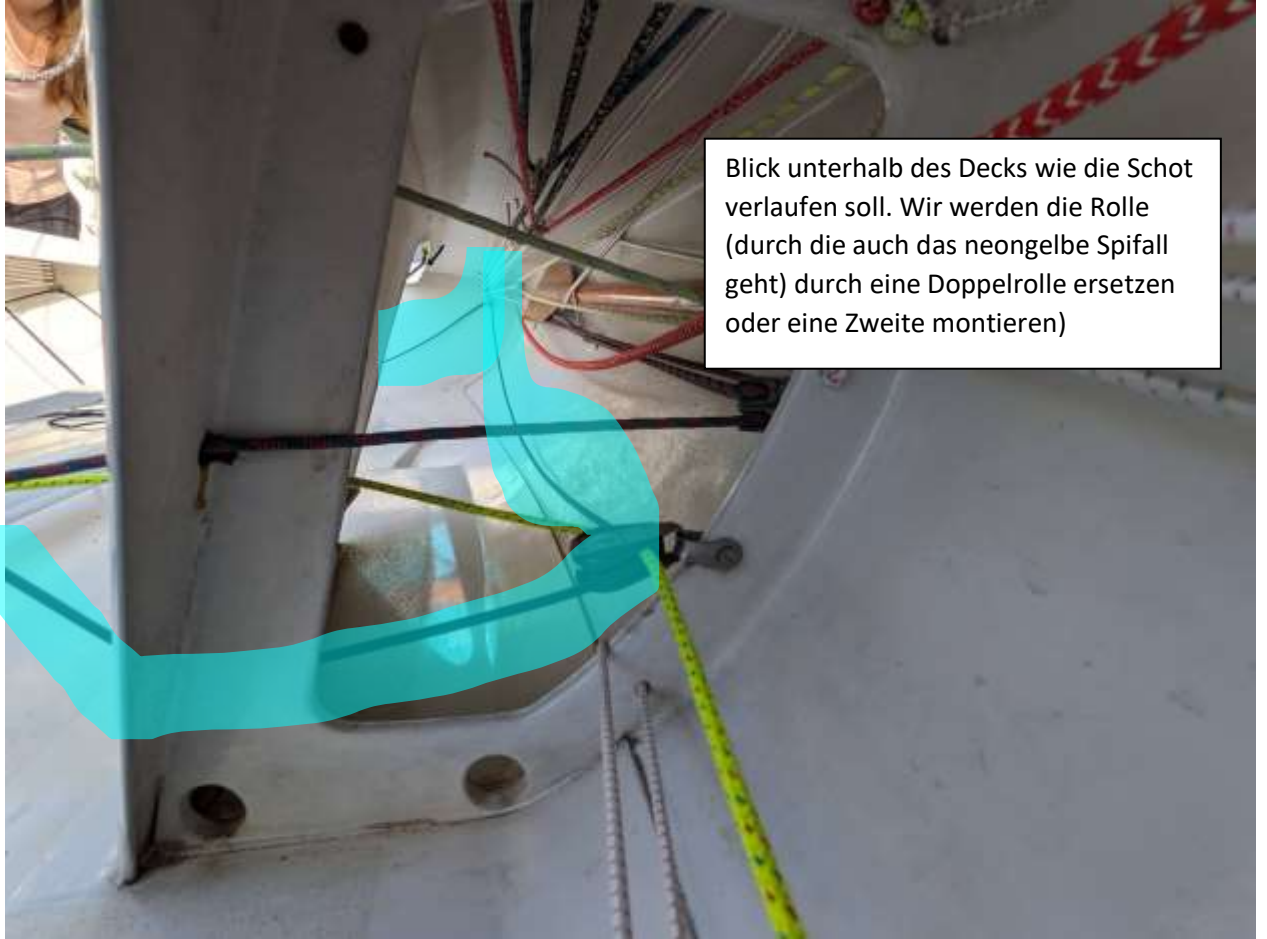


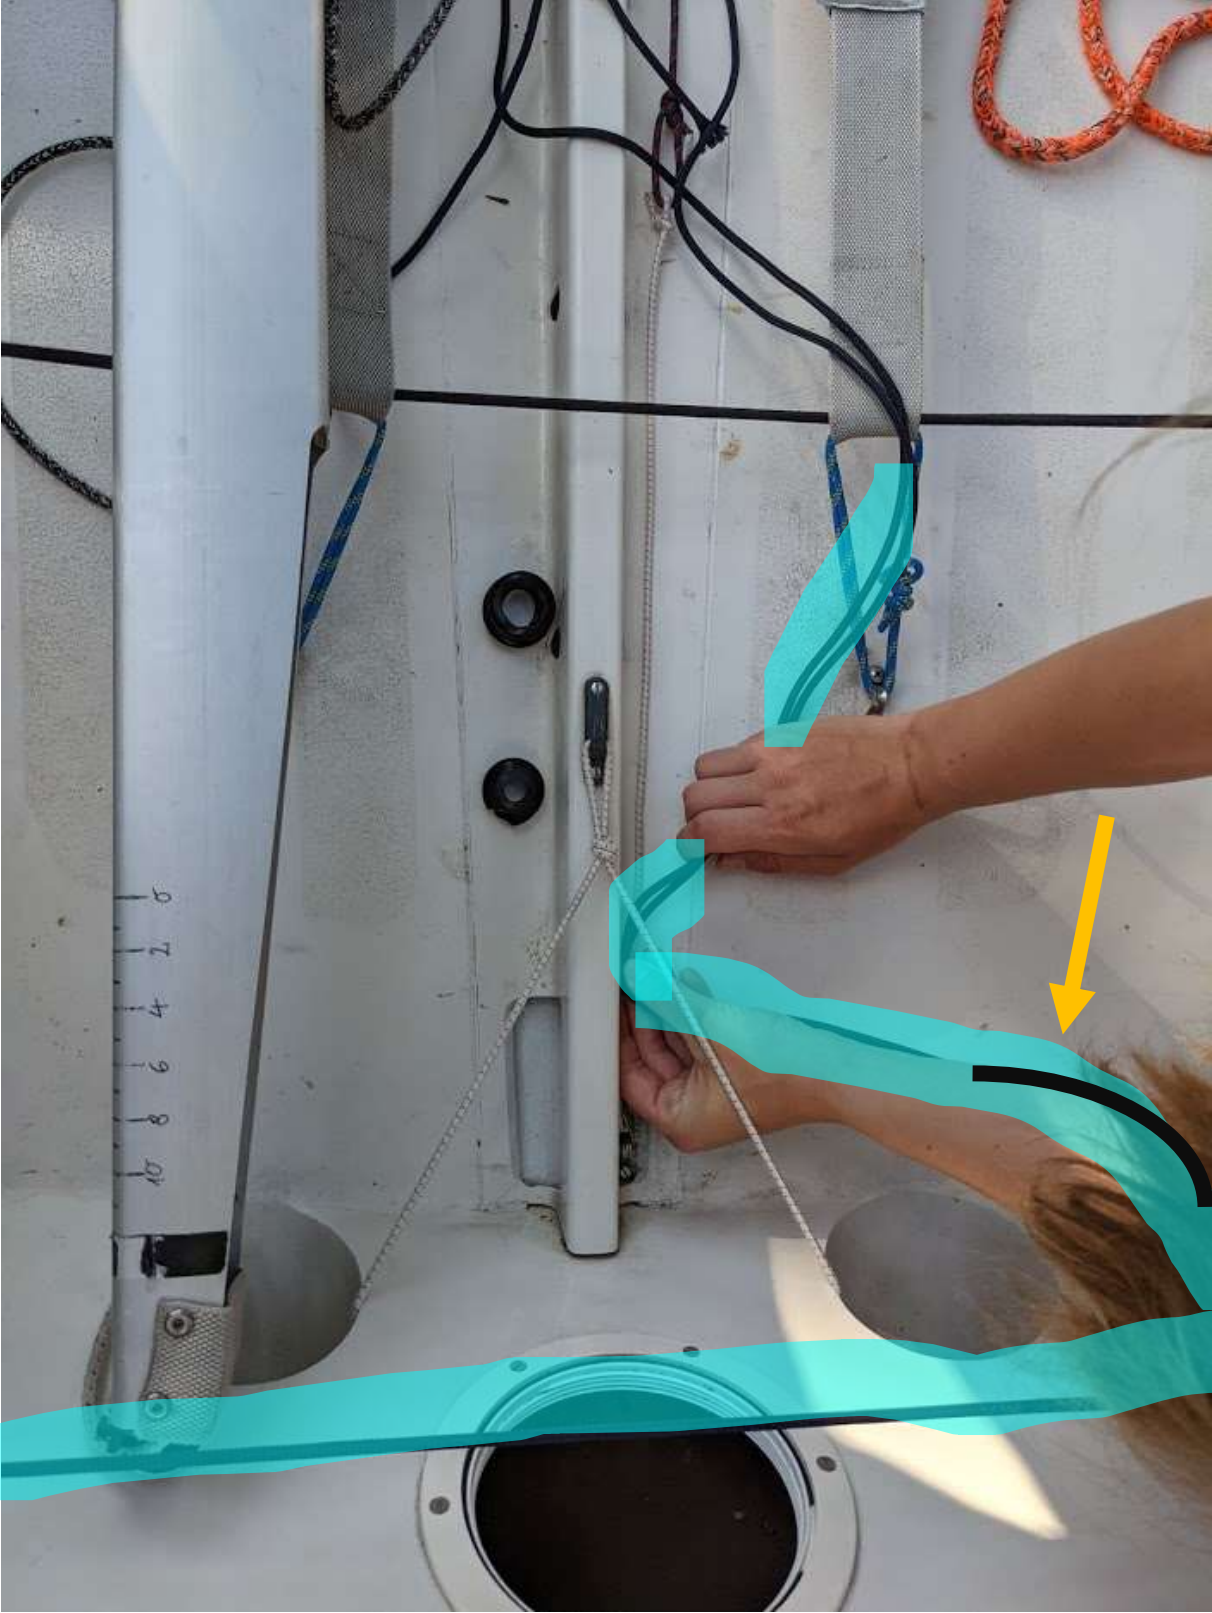



Abbildung 1



Blick unterhalb des Decks wie die Schot verlaufen soll. Wir werden die Rolle (durch die auch das neongelbe Spifall geht) durch eine Doppelrolle ersetzen oder eine Zweite montieren)

Abbildung 2



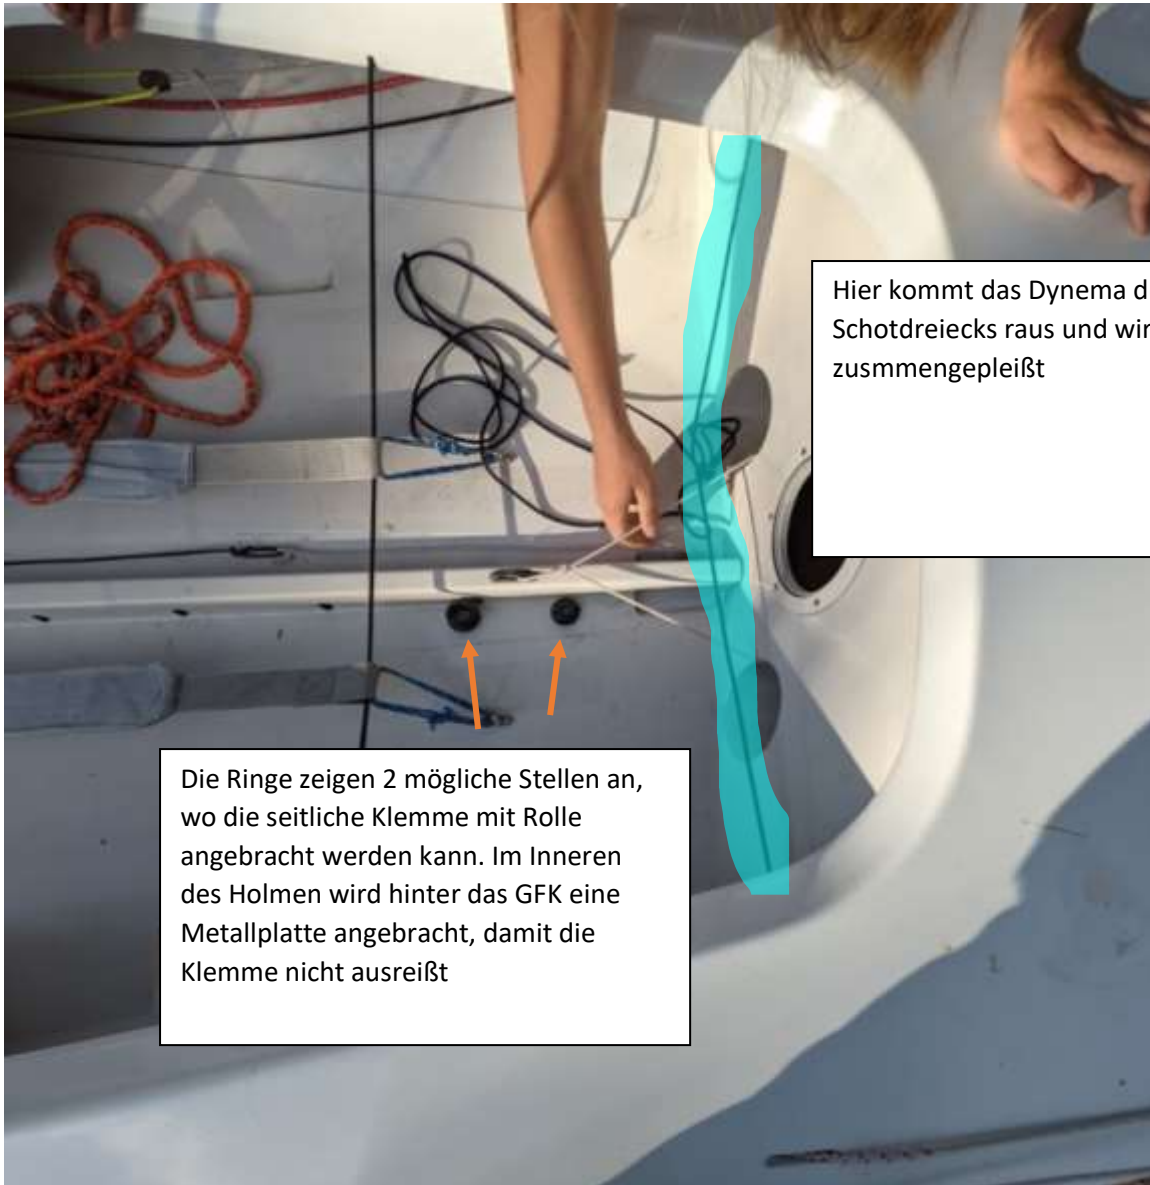

Hier kommt das Dynema des Schotdreiecks raus und wird zusammengepleißt

Die Ringe zeigen 2 mögliche Stellen an, wo die seitliche Klemme mit Rolle angebracht werden kann. Im Inneren des Holmen wird hinter das GFK eine Metallplatte angebracht, damit die Klemme nicht ausreißt

Abbildung 3



Verlauf des Schotdreiecks; (der restliche Bügel wird abmontiert).  
Man beachte den steilen Verlauf der schwarzen Schot durch die seitlichen Lenzlöchern

Abbildung 4